



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DISK-CUBE (senkrecht)

Bodenablaufsystem für Verbundabdichtung BLANKE DISK zur Anbindung an Hausentwässerungen



Materialeigenschaften

BLANKE DISK-CUBE ist ein Bodenablaufsystem aus hochschlagfestem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Kunststoff für den senkrechten Einbau zur sicheren Anbindung an die Gebäudeentwässerung. Das Ablaufgehäuse ist in der Höhe anpassbar, bei einer maximalen Sperrwasserhöhe von 50 mm. Eine hochwertige Edelstahlaufnahme mit Dichtgummi und werkseitig aufgebracht, selbstklebenden Abdichtungsflansch ermöglicht eine sichere Anbindung an das Verbundabdichtungssystem BLANKE DISK. Rostausführung in Edelstahl.

Einsatzgebiete

Das Ablaufgehäuse ist entsprechend DIN EN 1253-1, in der Klassifizierung K 3 eingestuft. Die Ablaufleistung beträgt 0,50 l/s.

- > Einfamilienhäuser
- > Mehrfamilienhäuser
- > Hotels
- > Duschanlagen in Sportstätten
- > Duschanlagen in Schwimmbädern
- > Wellness / Spa-Bereiche


VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DISK-CUBE (senkrecht)

Bodenablaufsystem für Verbundabdichtung BLANKE DISK zur Anbindung an Hausentwässerungen



1 Das Ablaufgehäuse in die Aussparung / Kernbohrung (110 Ø) einsetzen, ggf. auf das bauliche Maß mittels Eisensäge anpassen.

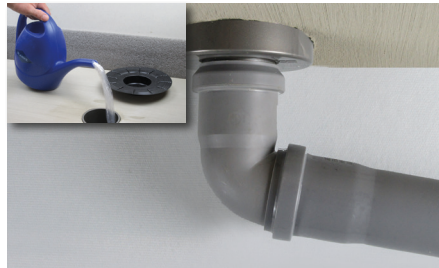

2 Das Ablaufgehäuse an die Hausentwässerung anschließen (DIN 1986-100/DIN EN 12056 Gebäudeentwässerung) und auf Dichtigkeit prüfen.



3 Bauschutzkappe einsetzen und das Ablaufgehäuse ausrichten.




4 Einbringen eines fachgerechten Estrichs zum Entwässerungssystem. Ein Gefälle von ca. 2% ist zu berücksichtigen und einzuhalten.




5 Die Fläche dem Untergrund entsprechend grundieren. Nach der Trocknung die Bauschutzkappe entfernen.




6 Edelstahlaufnahme mit Dichtgummi und werkseitig aufgebrachtem Abdichtungsflansch in das Ablaufgehäuse einsetzen. Die Abdeckfolie greifen und durch schrittweises Abziehen am Untergrund faltenfrei ankleben.

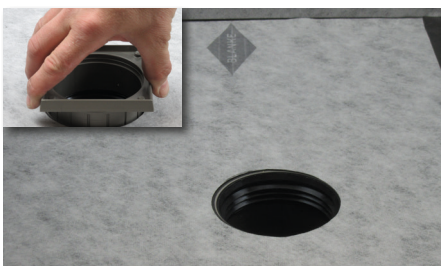

7 Im Anschluss mit der selbstklebenden Verbundabdichtung BLANKE DISK überarbeiten und Flächenabdichtung nach unserer Verlegeanleitung erstellen. Aufstockelement ggf. mit Schmiermittel in die Gummidichtung einsetzen und die Einbauhöhe der Fliese dabei berücksichtigen. Aufstockelement ggfs. mit Dünnbettmörtel unterfüllen und Vertiefungen ebenfalls auffüllen.

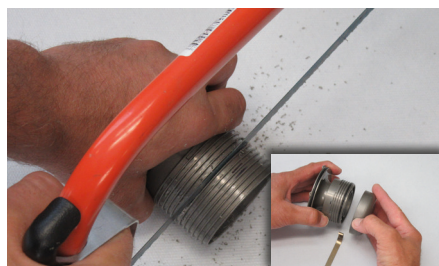

8 Siphon ggf. kürzen, dazu Metallspange und Dichttring entfernen mittels Eisensäge auf das Einbaumaß von Ablaufkörper und Aufstockelement anpassen, Siphon wieder zusammensetzen.

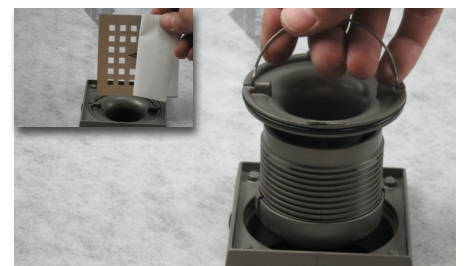

9 Siphon in das Aufstockelement einstecken, Rost einlegen und den Fliesenbelag nach den derzeit gültigen Normen und Regeln der Technik auf der Verbundabdichtung nach DIN 18534 Teil 5 verlegen. Nach Fertigstellung die Schutzfolie von dem Rost entfernen.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 24.04.2018
Seite 2 von 2