

Maße: 98 x 179 cm; inklusive Beschlagsatz und Einsteckschloss

Die SYSTEM WPC Tore



Art. 2137	Art. 2281	Art. 2138	Art. 2282	Art. 2139	Art. 2283
DIN li*	DIN re*	DIN li*	DIN re*	DIN li*	DIN re*

* Ansichten von hinten; die Vorderseiten sind jeweils ohne Diagonalleiste


Bitte separat erwerben



Art. 2059	Art. 2099	Art. 4229
Torpfosten Metall, 2er-Set, anthrazit, ähnl. RAL 7043	Torpfosten Metall, 2er-Set, grau, ähnl. RAL 9006	Türdrücker*, 2er-Set, Edelstahloptik

Das SYSTEM WPC Tor, die Torpfosten und die Toraufhängung

Zum Aufbau auf jeden Fall verwenden: Art. 2099 oder Art. 2059 Torpfosten 2er-Set, Metall, 8 x 8 cm, Länge: 255 cm, inklusive Kunststofflackschalen

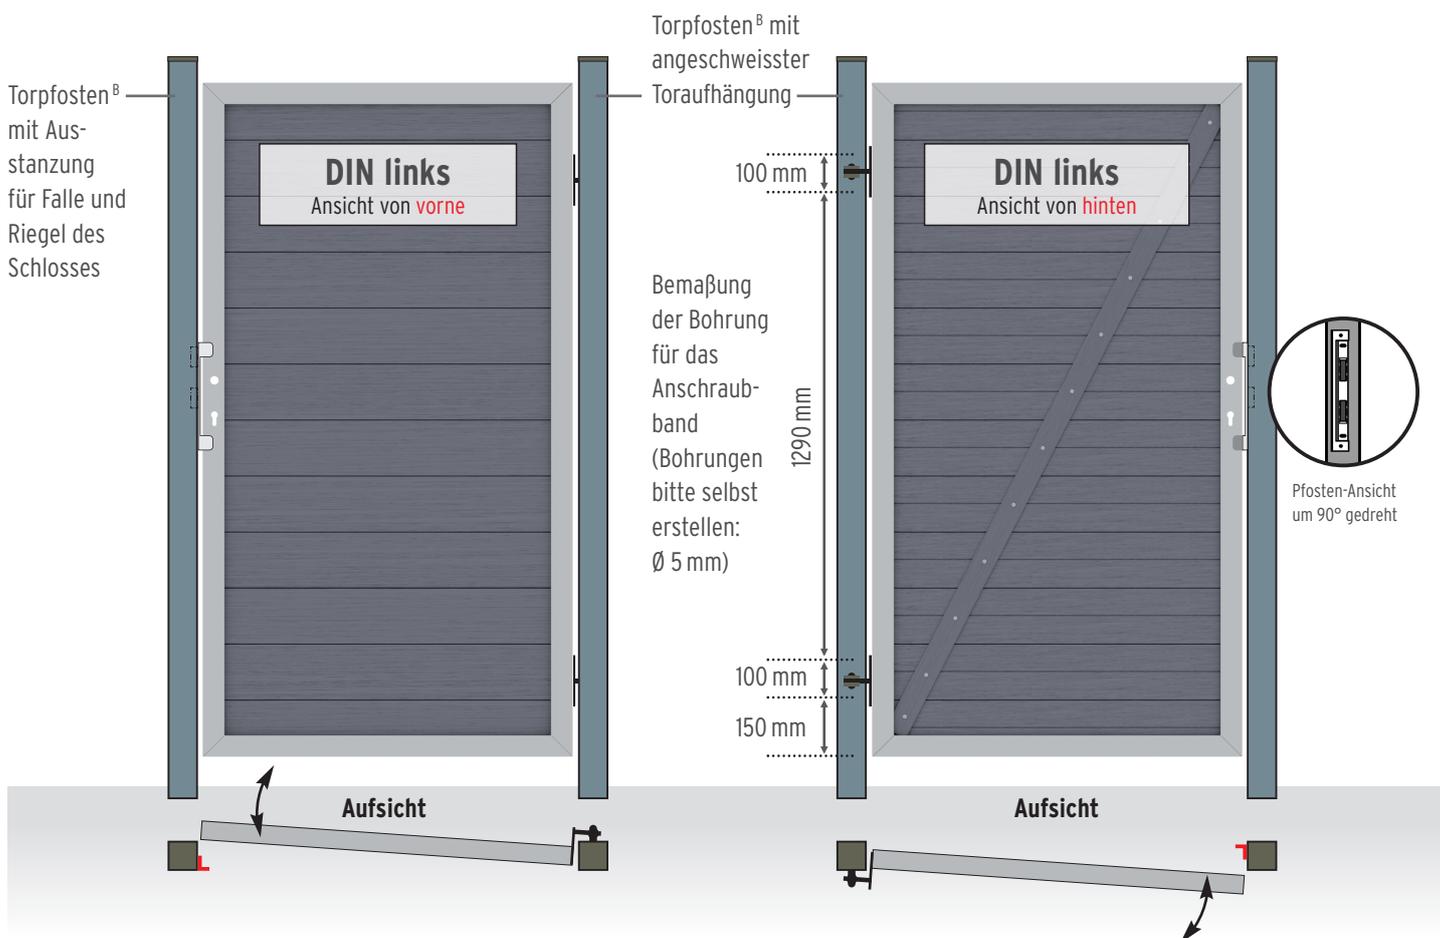



Materialhinweis: Durch die natürliche Materialausdehnung des Metalls oder durch das klimatisch- und werkstoffbedingte Quellen und Schwinden des WPC kann es vorkommen, dass die Tore je nach Witterung und Kälte oder Wärme mehrmals nachjustiert werden müssen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der sich nicht vermeiden lässt. Bitte beachten Sie zum WPC auch die Pflegehinweise aus der Montageanleitung SYSTEM WPC. Diese finden Sie auch im Internet: www.traumgarten.de/anleitung

^A Gesamtlänge des Profil-Zylinders 60 mm = Stärke des Tores + 2 x Stärke des Langschildes: gesamt 20 mm (2 x 10 mm) ^B Torpfosten aus Art. 2099 oder 2059, Torpfosten 2er-Set

Vers. 1.3 12/2014: Diese Anleitung stellt den aktuellen Stand der Entwicklung dar. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Produkte und diese Anleitung ständig weiterentwickeln. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.traumgarten.de. Vertrieb: Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstraße 80 · D - 44147 Dortmund

Montieren Sie die Torpfosten (Art. 2099):

- 1 Vorbereiten der Bodenlöcher und des Betons: (Sand-Kies-Gemisch mit Zement im Verhältnis 3 zu 1).
- 2 Zuerst den Pfosten mit der Tor-aufhängung platzieren, ins Lot bringen und betonieren.
Tipp: Mit Hilfsplatten und einer Schraubzwinge kann der Pfosten vorübergehend fixiert werden.
Tipp: Bei Montage des Tores als Teil einer gesamten Zaunanlage, montieren Sie erst die Torpfosten und das Tor! So können Sie später Zaunelemente und -pfosten in der Höhe dem Tor anpassen!
- 3 Nach Aushärten des Betons das Tor einhängen und ausrichten. Wichtig: Abstandsfuge (X1) beachten (mind. 10 mm, ideal 15 mm).
- 4 Einbau des Einsteckschlusses. Beachten Sie die Montagehinweise zum Einsteckschloss (Anleitung liegt dem Einsteckschloss bei).
- 5 Anschlagpfosten platzieren und ausrichten. Abstandsfuge (X2) beachten (mind. 10 mm, max. 15 mm).
- 6 Erst wenn Falle und Riegel in die Ausfräsungen passen, den Anschlagpfosten betonieren.
- 7 Nach Aushärten des Betons das Schließblech und das Anschlagblech montieren (beide liegen dem Einsteckschloss bei).

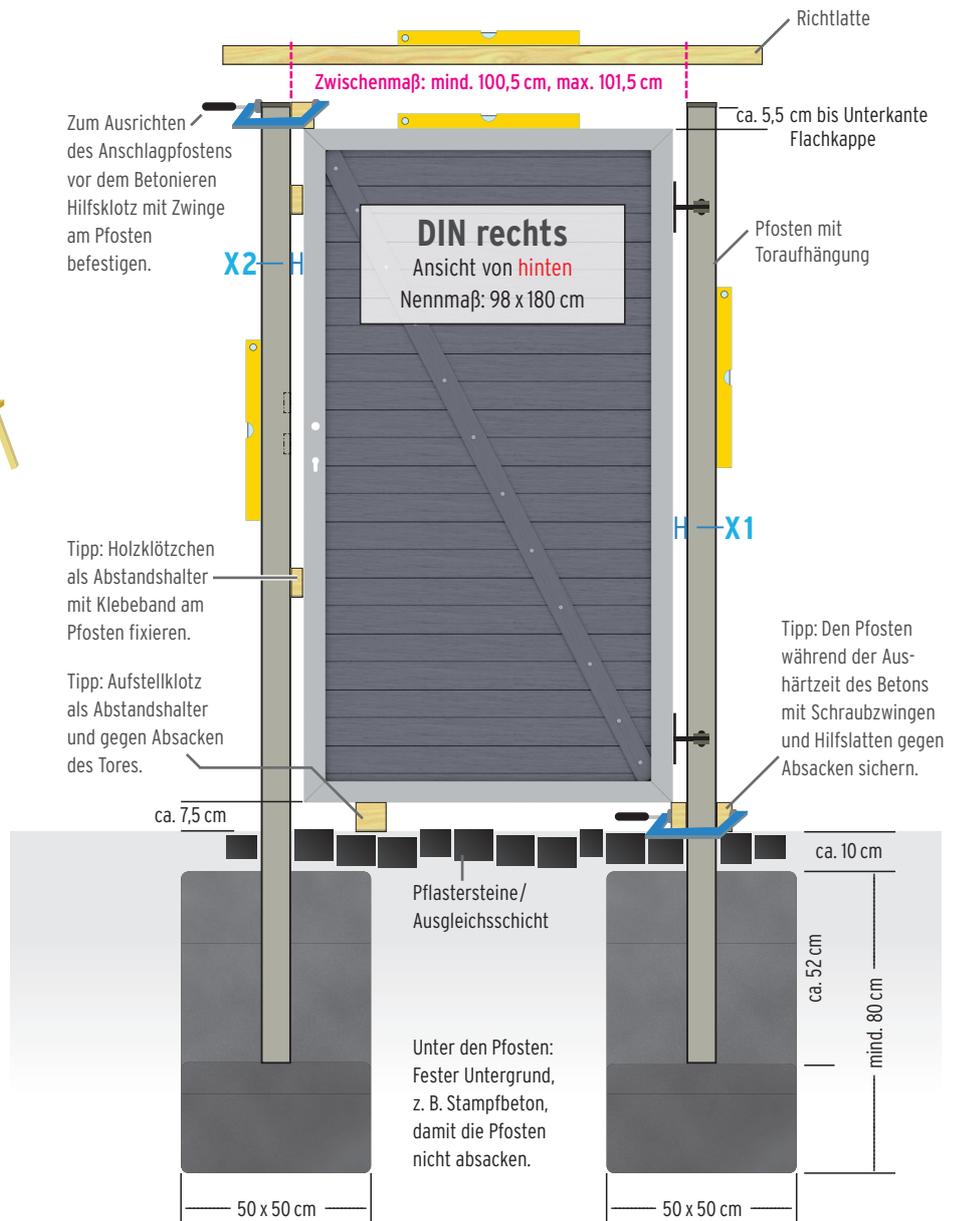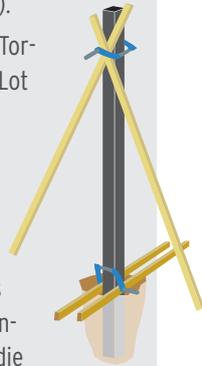

Inhalt des Beschlagsatz:


- 2 x Anschraubband, verzinkt
- 10 x U-Scheibe, 24 x 13 x 2,5 mm (inkl. 2 St. Reserve)
- 2 x Bolzen 12 x 46 mm
- 2 x Splint, Edelstahl
- 2 x Augenschraube M 12 x 70 mm
- 4 x Mutter M 12

Zur Montage der Anschraubbänder an den Torrahmen

- 4 x Tellerkopfschrauben 8 x 40 mm
- Hinweis: Die Torrahmen sind nicht vorgebohrt. Bohren Sie die Löcher (Ø 5 mm) mittig an den umseitig angegebenen Positionen


Montagedetails zum Beschlagsatz:

Aufsicht

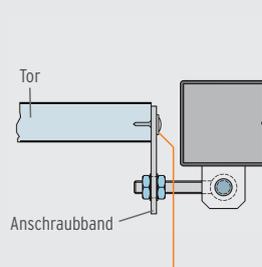

Tellerkopfschrauben 8 x 40 mm

Vorderansicht

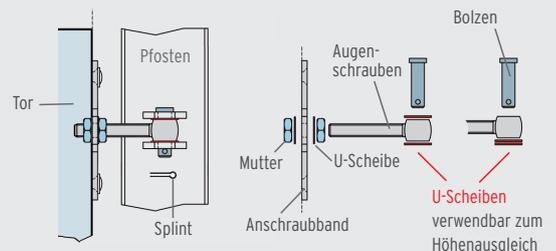

Zur Montage kontern Sie die zwei Muttern