

# Einbau-/Bedienungshinweis Bitte an Nutzer/Eigentümer weitergeben!

## Kniestocktüren (3-seitige Ausführung siehe Rückseite)



**Vor Einsetzen der Kniestocktüre:**  
 Dichtband in Wandöffnung kleben  
 (Einbauhinweis Anschluss-System)


Zur Montage brauchen Sie nur:

- Akkuschrauber
- Holzschrauben 5x80 (empfohlen)  
+ entsprechenden Einsatz
- Unterlegmaterial
- Wasserwaage
- Meterstab

Öffnungsseite kann rechts oder links gewählt werden.



**1** Tipp für einfacheren Einbau  
**Türe mit Topfbändern aushängen**

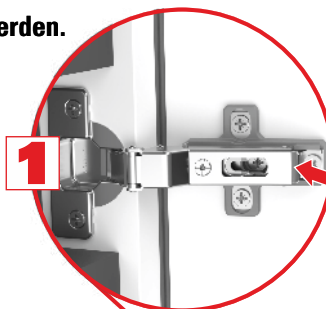

**2** **Rahmen in Wand einsetzen und ausrichten**  
 - Fuge umlaufend ausmitteln (max. 2 cm)  
 - wandbündig und rechtwinklig  
 Tipp: Diagonalen Nachmessen  
 Hinterfütern und **festschrauben**




 Dämmzopf eindrücken,  
 Dichtband ankleben  
 (Einbauhinweis Anschluss-System)


**3** Bei **wandbündiger** Ausführung:  
 Anputzleisten montieren  
 (Einbauhinweis Anputzleisten)





**4** **Möbelknopf montieren**  
 an vorgebohrter Position  
 Bei Version ohne Bohrung:  
 An Wunschposition für Knopf  
 vorbohren Ø3 mm oder eigenen Griff setzen.  
 Kein Möbelknopf bei PushLock-Verschluss.

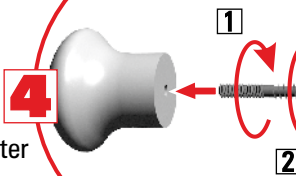

**5** **Türe wieder einklipsen**

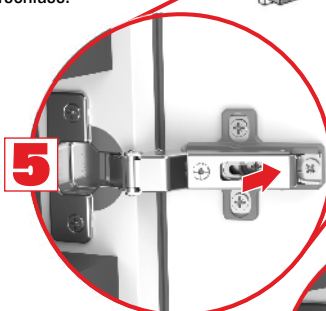

**6** **Türe exakt ausrichten**  
 Einstellung durch entsprechende Schrauben  
 Falls erforderlich, Magnete am Rahmen nachjustieren (drehen).

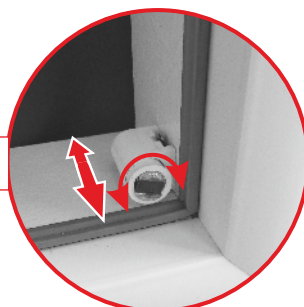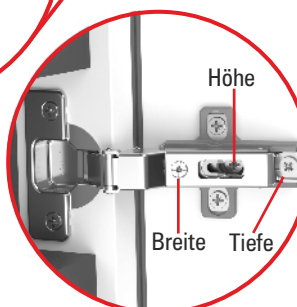

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

**7** **Deckleisten montieren** (entfällt bei wandbündiger Ausführung)  
 Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.  
 (Einbauhinweis Deckleisten)

**weilhöfer**  
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

# Einbau-/Bedienungshinweis Bitte an Nutzer/Eigentümer weitergeben!

## Kniestocktüren 3-seitige Ausführung



**Vor Einsetzen der Kniestocktüre:**  
 Dichtband in Wandöffnung kleben  
 (Einbauhinweis Anschluss-System)


Zur Montage brauchen Sie nur:

- Akkuschrauber
- Holzschrauben 5x80 (empfohlen)  
+ entsprechenden Einsatz
- Unterlegmaterial
- Wasserwaage
- Meterstab

Öffnungsseite gemäß Bestellung.

Türe kann nicht gedreht werden.

- 1 Rahmen verleimen, zusammenstecken und verschrauben:**  
 Rahmen auf Fussboden aufsetzen.

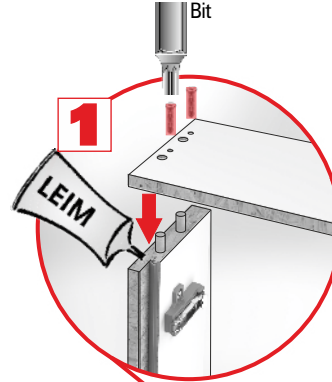

- 2 Rahmen in Wand einsetzen und ausrichten**  
 - Fuge beidseitig ausmitteln (max. 2 cm)  
 - wandbündig und rechtwinklig  
 Tipp: Diagonalen Nachmessen  
 Hinterfütern und festschrauben




**Dämmzopf eindrücken, Dichtband ankleben**  
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

- 3 Bei wandbündiger Ausführung:**  
 Anputzleisten montieren  
 (Einbauhinweis Anputzleisten)

- 4 Möbelknopf montieren**  
 an vorgebohrter Position


Bei Version ohne Bohrung:  
 An Wunschposition für Knopf  
 vorbohren Ø3 mm oder eigenen  
 Griff setzen.

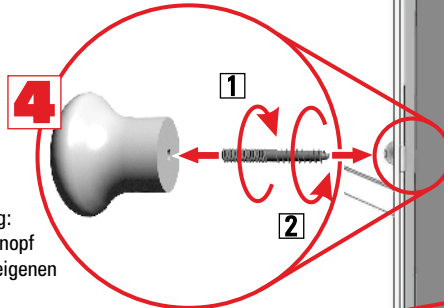

- 5 Türe einklippen**



- 6 Türe an Rahmenseiten exakt ausrichten**  
 Einstellung durch entsprechende Schrauben  
 Falls erforderlich, Magnet in der Rahmenecke nachjustieren (drehen).

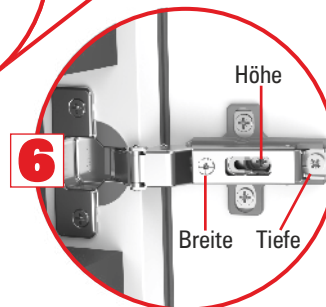

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

- 7 Deckleisten montieren** (entfällt bei wandbündiger Ausführung)  
 Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.  
 (Einbauhinweis Deckleisten)

**wellhöfer**  
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

# Einbau-/Bedienungshinweis

## Kniestocktüren Korpus Ausführung

**Bitte an Nutzer/Eigentümer weitergeben!**



**Klebeband am Türblatt erst entfernen, wenn Möbelknopf montiert ist!**


Ansonsten kann Türe nicht mehr geöffnet werden (Ausnahme PushLock)

**Öffnungsseite kann rechts oder links gewählt werden.**

Zur Montage brauchen Sie nur:

- Akkuschrauber
- Holzschrauben 5x80 (empfohlen)  
+ entsprechenden Einsatz
- Unterlegmaterial
- Wasserwaage
- Meterstab


- 1** Tipp für einfacheren Einbau  
**Türe mit Topfbändern aushängen**

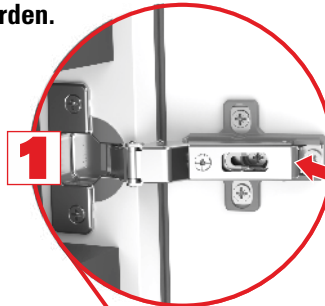


- 2** **Korpus** in Wand einsetzen und **ausrichten**
- Fuge umlaufend ausmitten (max. 2 cm)
  - wandbündig und rechtwinklig
- Tipp: Diagonalen Nachmessen  
Hinterfütern und **festschrauben**

- 3** Bei **wandbündiger** Ausführung:  
Anputzleisten montieren  
(Einbauhinweis Anputzleisten)


- 4** **Möbelknopf montieren**  
an vorgebohrter Position
- Bei Version ohne Bohrung:  
An Wunschposition für Knopf vorbohren Ø3 mm oder eigenen Griff setzen.  
Kein Möbelknopf bei PushLock-Verschluss.

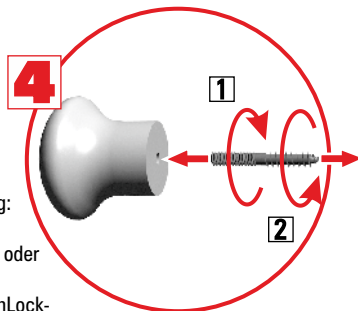


- 5** **Fachböden** falls mitbestellt:  
Transportsicherung entfernen und an gewünschter Position mit Fachbodenträgern einlegen.

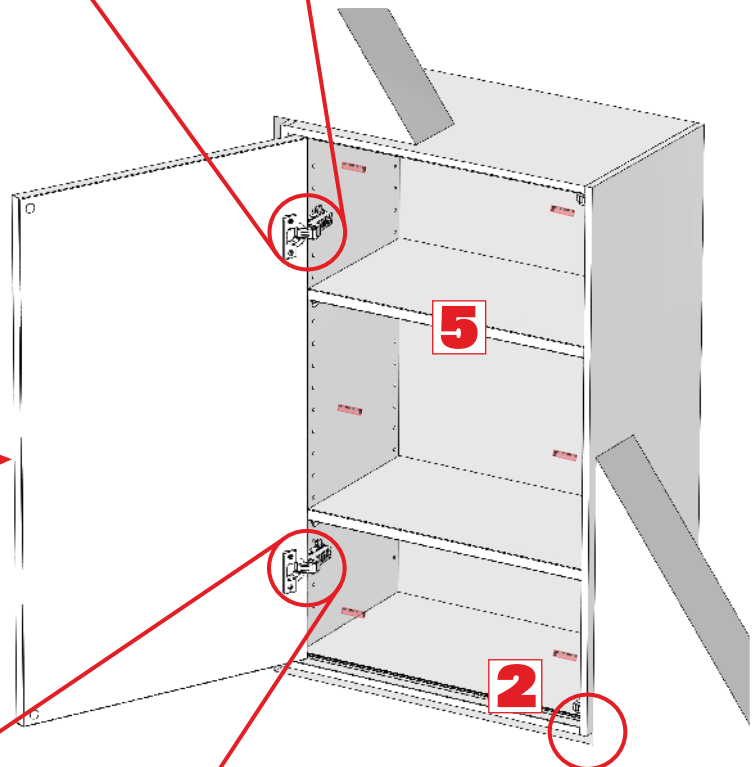

- 6** **Türe wieder einklipsen**

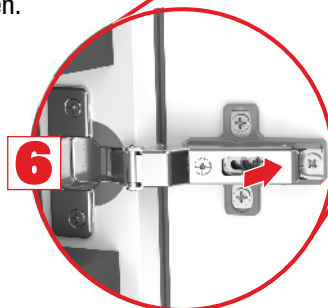

- 7** **Türe exakt ausrichten**  
Einstellung durch entsprechende Schrauben  
Falls erforderlich: Magnete am Rahmen nachjustieren (drehen).

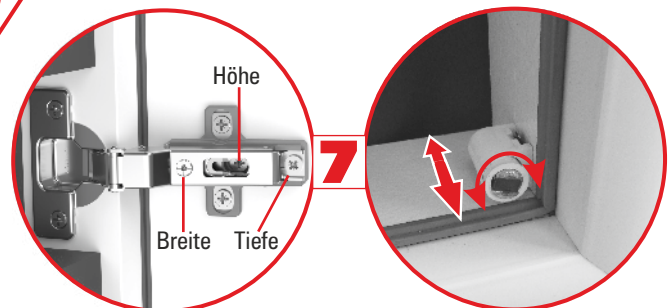

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

- 8** **Deckleisten montieren** (entfällt bei wandbündiger Ausführung)  
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.  
(Einbauhinweis Deckleisten)

**weilhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG

# Einbauhinweis Anschluss-System



Dichtband immer vor dem Einbau der Kniestocktüre anbringen!




**1**

**Dichtband einkleben:**



**3**


**Dämmzopf eindrücken:**

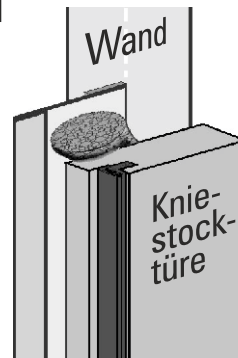

In den Ecken abschneiden und neu ansetzen. Für dichten Anschluss Stöße in den Ecken stauchen.

**4**

**Schließen der Fuge:**

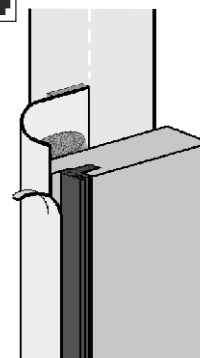

Dichtband vollflächig an den Rahmensteg kleben. Überstehendes Dichtband an der Falzkante bündig schneiden.

**2**

**Kniestocktüre einbauen**

(Einbauhinweis Kniestocktüre)


Nur wenn das Anschluss-System wie beschrieben ausgeführt ist, erzielt es die volle Wirkung.

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG

# Einbauhinweis Deckleisten



Deckleisten erst auspacken und montieren, wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind!

- 1 Rahmen zusammenstecken:**  
Deckleisten mit Hilfe der Eckverbindungen zum Rahmen zusammenstecken.

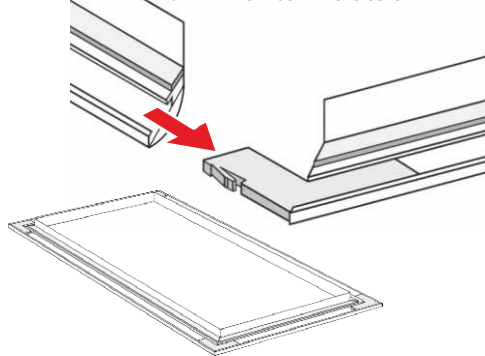

- 2 Rahmen zur Probe aufstecken.**

- 3 Klebeband freilegen:**

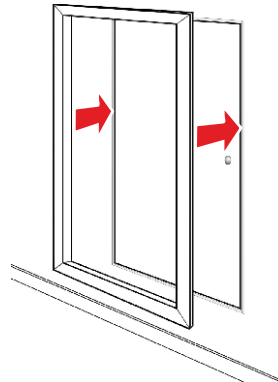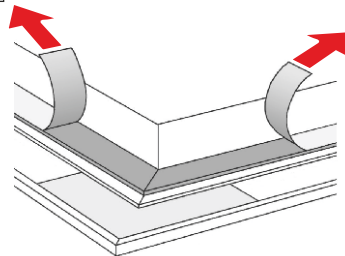

- 4 Deckleisten montieren:**  
Bei geschlossener Kniestocktüre Rahmen von außen auf sauberen Rahmensteg setzen und fest andrücken.

- 5 Schutzfolie von der Deckleistenfrontseite entfernen.**



**weilhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG



# Einbauhinweis Anputzleisten

für wandbündige Ausführung

- 1** Anputzleisten setzen und fixieren:  
Anputzleisten (auf Gehrung) in Falz des Kniestocktürenrahmens setzen.  
Fixieren (klammern/tackern).



**⚠ Tipp für fachgerechte Ausführung:**  
Bauseits Gitterband anbringen

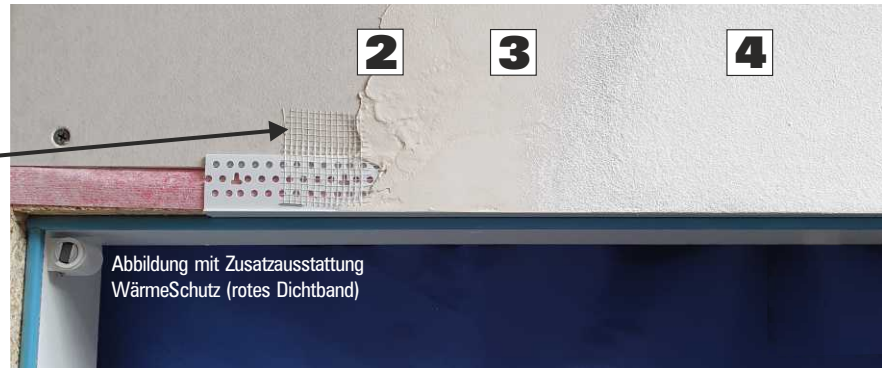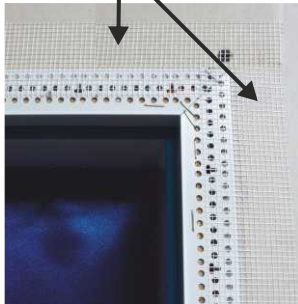

**2** Einputzen.

**3** Verschleifen.

**4** Streichen.

**weilhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG