

# Paneele – Anwendung

## Nut-Feder-Steck-Paneel



Unterkonstruktion



Erstes Steck-Paneel befestigen



Befestigungskralle setzen



Befestigungskralle anschrauben



Steck-Paneele einschieben



Leistencap montieren




Deckenabschlussleisten aufstecken – fertig

## Klick-Paneel



Unterkonstruktion

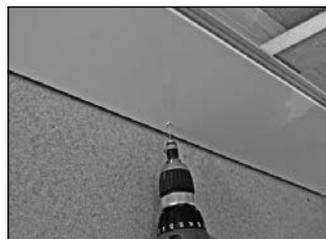

Erstes Steck-Paneel befestigen



Befestigungskralle setzen



Befestigungskralle anschrauben



Klick-Paneele einschwenken



Leistencap montieren



Deckenabschlussleisten aufstecken – fertig