



Anleitung zum Aufbau / Pfleheinweis

1. Untergrund

Grundsätzlich sollten alle florco®-Bodenplatten (Holz, Stein, WPC, tex, Rasen, Kunststoff) auf einem festen und ebenen Untergrund wie z. B. Beton, Betonsteine, Fliesen, Estrichboden oder auf einem fest gerüttelten Kiesbett montiert werden.

2. Zusammensetzen

florco® Echtholzbodenplatten werden an dem an der Unterseite angebrachten Kunststoff-Gitterrücken zusammengehängt. Deshalb sind die Zusammensetzung und das Auseinandernehmen sehr einfach. Sie brauchen kein Werkzeug. Um das Verlegen zu erleichtern, achten Sie darauf, dass die Kunststoffnoppen, die nach außen stehen, immer zur selben Seite schauen.

3. Beispiele von Zusammensetzungen:



4. Schneiden

florco® Bodenplatten können in jede Form geschnitten werden. Die Holzplatten sind von unten durch ein Kunststoffgitter miteinander verschraubt. Bitte beim Sägen auf die Schrauben achten, damit das Sägeblatt nicht beschädigt wird. Es ist möglich, dass Schrauben umgesetzt oder ergänzt werden müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie.

5. Anforderung an den Untergrund

Um zu vermeiden, dass florco® Bodenplatten lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt sind, ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass die Verlegefläche ein leichtes Gefälle aufweist.

6. Pflege/Unterhalt Echtholzbodenplatten

florco® Echtholzbodenplatten können leicht gereinigt werden. Meist genügen Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten Tuch oder mit einem speziellen Holzreiniger. Um florco® Echtholzbodenplatten zu schützen und um den ursprünglichen Farbton zu erhalten, sollten sie regelmäßig (1-2 Mal pro Jahr am Besten im Frühjahr und im Herbst) mit pigmentierten Ölen oder einem Teaköl behandelt werden. Das Öl kann farblos oder ein für bestimmte Holzarten eingefärbtes handelsübliches Pflegeöl sein. Wenn möglich darauf achten, dass es einen guten UV-Schutz besitzt.

Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Durch die Witterung können feine Risse entstehen; diese beeinträchtigen aber die Haltbarkeit des Holzes nicht.

Sollten Ihre Platten einmal leiden, dann nehmen Sie ein mittleres Schmirgelpapier und entfernen Sie die Rückstände des alten Öls. Anschließend mit neuem Öl behandeln und Sie erhalten wieder schön aussehende Echtholzbodenplatten.

WPC-Reiniger zur Grund- und Unterhaltsreinigung WPC-Schutz für eine lange Lebenszeit



Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Verpackungen.

Geeignet für WPC-Bodenplatten auf Balkonen und Terrassen sowie für Sichtschutzelemente, Möbel, Dielen etc.

WPC-Reiniger beseitigt Schmutz, Flecken, leichte Grünbeläge und andere Verunreinigungen von WPC-Oberflächen.
Inhalt: 1000 ml, Verbrauch: sehr ergiebig.

WPC-Schutz Schützt vor dem Eindringen von Öl-, Fett- und Wasserflecken. Die Oberfläche kann abgewischt werden, ehe der Fleck eindringt. Frischt die Struktur auf.
Reichweite: 10-15 m² pro halber Liter (bei einmaligem Auftragen)

Anwendung WPC-Reiniger

- Lösen Schmutz mit einem Besen von der Oberfläche fegen.

Unterhaltsreinigung

- Ca. 50 ml mit 8-10 Liter Wasser vermischen.
- Gleichmäßig auftragen - kurze Zeit einwirken lassen und wie gewohnt wischen.
- Nachspülen mit Wasser ist hier nicht unbedingt erforderlich.

Intensivreinigung bei stark verschmutzten Fliesen

- Ca. 250 ml mit 8-10 Liter Wasser vermischen.
- Gleichmäßig auftragen - kurze Zeit einwirken lassen und wie gewohnt wischen.
- Bei sehr starker Verschmutzung Behandlung wiederholen und länger einwirken lassen.
- Mit Wasser gründlich abspülen (bis max. 80 bar).

Anwendung WPC-Schutz

- Oberfläche mit WPC-Reiniger gut säubern.
- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
- WPC-Schutz gleichmäßig dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle aufbringen. Ganz wichtig ist, dass die aufgetragene Menge der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche angepasst wird. Nicht im Überschuss arbeiten.
- Nicht eingezogene Flüssigkeit nach 10 Minuten mit einem Tuch entfernen.
- Fläche erst nach dem Abtrocknen (ca. 2-3 Std.) begehen. Wirkungseintritt nach 24 Std.
- Bei nachlassender Wirkung Behandlung wiederholen.

Damit Ihre WPC-Bodenplatten so schön bleiben wie am ersten Tag, beachten Sie bitte folgende Pfleheinweise. Nach der Verlegung sollten Sie Ihre Platten halbjährlich mit unserem speziellen GAPA-WPC-Reiniger und einer Bürste reinigen. Nachfolgend geben wir Ihnen einige Tipps, wie Ihr WPC-Boden länger schön bleibt.

Schleifen: Es wird vom Schleifen abgeraten. Wenn geschliffen wird, dann mit feinkörnigem Sandpapier. Anschließend mit WPC-Schutz behandeln.

Hochdruckreiniger: Einsatz bis max. 80 bar.

Obst- oder Weinflecken: Mischen Sie ein Bleichmittel laut Packungsbeilage mit heißem Wasser und reiben Sie den Fleck vorsichtig damit ein. Danach gründlich abspülen.

Öle und Fette: Reiben Sie den Fleck schnellstens mit Spülmittel ein und spülen Sie ihn mit heißem Wasser ab.

Rost und Schmutz: Lassen Sie einen Reiniger auf Oxal- oder Phosphorsäurebasis 10-15 Minuten einwirken. Danach gründlich abspülen.

Lasur: Lasurflecken lassen sich mit herkömmlichen Rostreinigern entfernen.

Tinte: Tintenflecken lassen sich kaum entfernen. Versuchen Sie es mit heißem Wasser und Seife, wobei der Fleck nur aufgehellt wird.


Kreide: Verwenden Sie für Markierungen nur weiße Kreide oder Babypuder. Farbige Kreide lässt sich nicht entfernen.

Schimmel: Eine regelmäßige Reinigung des WPC-Bodens mit GAPA-WPC-Reiniger und GAPA-WPC-Schutz wird empfohlen. So verhindern Sie die Ablagerung von Pollen und Schmutz.

Schmutz: Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung mit unserem WPC-Reiniger und eventuell einer Bürste, um Flecken besser entfernen zu können. Wasserflecken lassen sich nie ganz vermeiden und können in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichem Reinigungsgerät entfernt werden. Die Fleckempfindlichkeit nimmt im Laufe der Zeit ab.

Eis und Schnee: Eis und Schnee sollten den Platten nicht schaden. Wenn möglich, wäre es von Vorteil, den Schnee zu entfernen.

florco® Klickfliesen verlegen und pflegen.

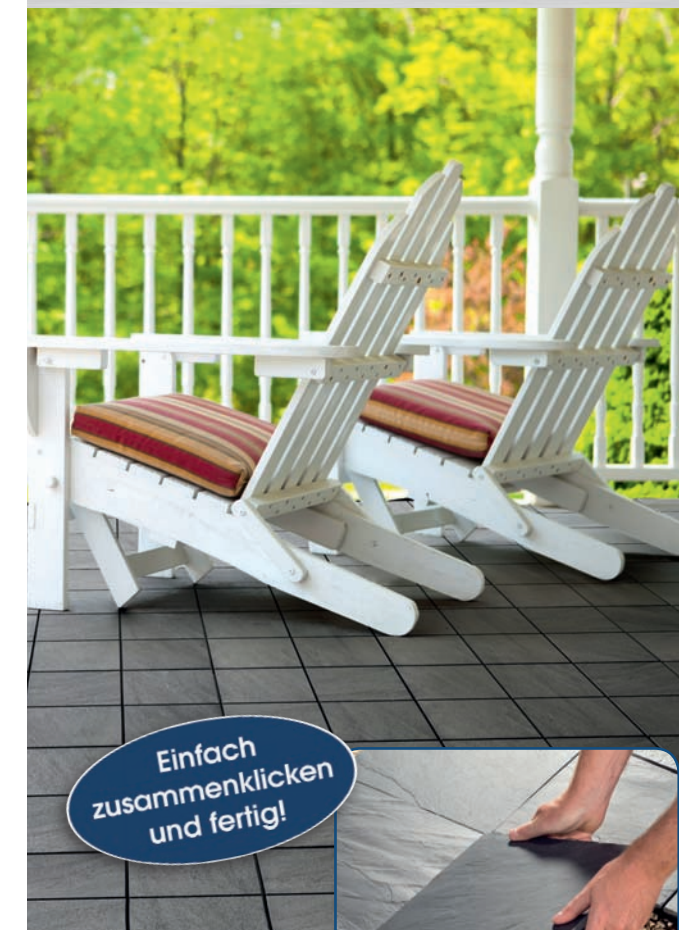

Einfach
zusammenklicken
und fertig!



Printed in Germany FL-BO-#01-108/15. © GAPA-Werk Freudenstadt. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. © Eingetragenes Warenzeichen für GAPA-Werk Freudenstadt.



GAPA-Werk

Papenberg & Garz (GmbH & Co.)
Rudolf-Diesel-Straße 12 | D-72250 Freudenstadt
Telefon: +49 (0)7441-95089-0 | Fax: +49 (0)7441-95089-21
www.gapa-werk.com | info@gapa-werk.com

Echtholz · Echtstein

WPC · tex · Rasen · Kunststoff



Das einfache GAPA-Klicksystem



Das seitlich integrierte Stecksystem mit Stiften und Ösen gewährleistet einen einfachen, zeiteinsparenden Auf- und Abbau der Bodenplatten. Durch den kompatiblen GAPA-Gitterrücken lassen sich fast alle Fliesen untereinander kombinieren.

So berechnen Sie Ihren Bedarf an florco®-Bodenplatten

8 m Länge = 20 Fliesen (à 40 x 40 cm)

5 m Breite = 12,5 Fliesen (à 40 x 40 cm)

Formel für Bedarfsberechnung:
(Beispiel anhand einer florco® classic-Fliese mit dem Maß 40 x 40 cm)

Länge (8 m) x Breite (5 m) = Gesamtfläche (40 m²)
40 m² = x Fliesen
1 m² = 6,25 Fliesen (diese Angabe finden Sie bei den technischen Daten)

$$X = 40 \times 6,25$$

X = 250 Fliesen gesamt

Gegenprüfung:

- Länge : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Länge
- Breite : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Breite
- Anzahl Fliesen der Länge x Anzahl Fliesen der Breite = Gesamtanzahl Fliesen

Formel für Berechnung der Seitenteile:

Länge der Randflächen dividieren durch die Länge des Seitenteiles; Zahl der gewünschten Ecken festlegen.

TIPP

Die florco®-Bodenplatten sollten mit dem Untergrund nicht fest verbunden werden, damit sich diese bei Wetterveränderungen bewegen können. Achten Sie darauf, dass bei Wänden, Türschwellen und anderen festen Baukörpern ein Abstand von mind. 10 – 15 mm eingehalten wird (Dehnfuge).

Seitenteile, Eckteile, und Expansionsteile

Seiten- und Eckteile werden zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Bodenplattenfläche und Untergrund angebracht. Gleichzeitig wird die Fläche abgegrenzt und Stolperfallen werden vermieden. Die Bodenfläche ist mit Randabschluss barrierefrei begehbar.



Seiten- und Eckteile passend für Kunststoffbodenplatten.
Farben: Grün, Schwarz, Grau, Terracotta, Silber



Seiten- und Eckteile aus WPC (jeweils mit Stift oder Öse) für florco® WPC, florco® WPC-XL, florco® WPC solar und florco® tex.
Farben: braun und anthrazit




Seiten- und Eckteile aus Kunststoff für florco® stone und florco® Rasenoptik.
Farben: Grau, Schwarz, Grün, Braun

Expansionsteile sind Distanzstücke für z. B. Kabelkanal, Dehnfuge etc. **Empfehlung:** Dehnfugen/Distanzstücke sollten eingebaut werden ab einer Bodenfläche > 10 m².




Farben Expansionsteil kurz: Grau, Silber

Farben Expansionsteil lang: Grau, Silber, Schwarz

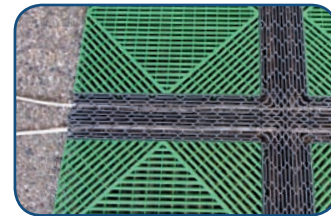

Anordnung der Seiten- und Eckteile für Bodenplatten 30 x 30 cm oder 60 x 30 cm

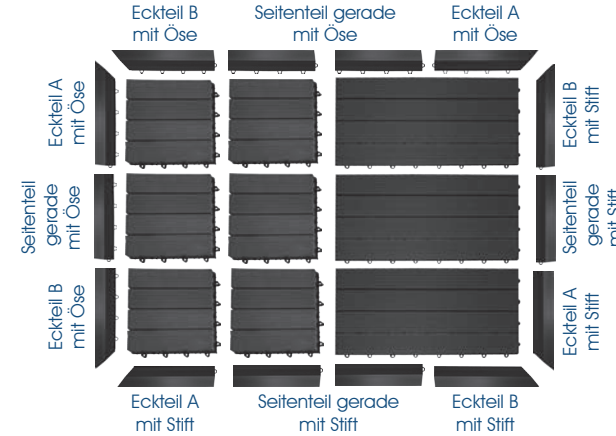

Anordnung der Seiten- und Eckteile für Bodenplatten 40 x 40 cm / Verlegebeispiel




1. Platten zusammenklicken



2. Seiten- und Eckteile anklicken



3. Wenn nötig zuschneiden

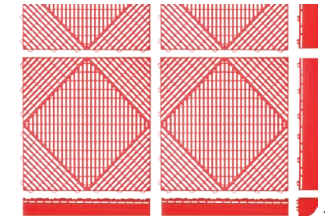

Seitenteil

Eckteil

Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

Verlegebeispiel anhand der Echtsteinbodenplatten / Pflegehinweis



Problemlose Verlegung ohne Kleber, ohne Fugenmörtel.



Kinderleichte Verlegung in kürzester Zeit.



Sofort begehbar und belastbar.



Jederzeit einfach demontierbar.

Wir empfehlen florco® Echtsteinbodenplatten nach der Verlegung mit speziellen Pflegeprodukten zu imprägnieren und die Imprägnierung von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

Empfehlung Dehnfuge

Wir empfehlen, ab einer Bodenfläche von größer 10 m² Dehnfugen einzubauen. Entweder mit Distanzstücken oder die Fliesen nicht ineinander haken, sondern Stoß an Stoß zu legen (natürliche Dehnfuge). Dies verhindert das Aufstellen der Fliesen bei starker Hitzeeinwirkung.



Klick-Verlegung



Verlegung Stoß an Stoß